


Controls

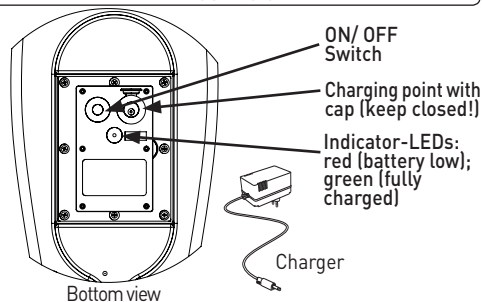

⚠ SAFETY PRECAUTIONS - CHARGER

Attention! The unit is supplied with hazardous mains voltage [230 V-]. Leave servicing to skilled personnel only. Unqualified handling may cause an electric shock. Improper opening of the device and other tampering or changes to the device will void the warranty.

- Use only recommended power sources.
- Only use the unit for recharging the LED product.
- The charger is suitable for indoor use only. Protect it against any water contact, high air humidity and heat.
- Do not allow dirt or metal objects (such as keys) to contact the charger terminals or plug. This could result in fire, electrical shock or other damage.
- Unplug the battery charger from the power outlet after recharging is complete, or when you are not using it.

Do not operate the unit or immediately disconnect it from the mains socket if:

1. there is visible damage to the unit or the mains cable,
 2. a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
 3. malfunctions occur.
- In any case the unit must be repaired by skilled personnel.
 - Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the socket, always pull the plug.
 - No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal injury or material damage will be accepted if the unit is used for purposes other than originally intended or if it is not correctly connected, operated, or not repaired in an expert way.

Operation

To charge the battery, first plug the charger into the charging point and then connect the charging plug to the power supply. The charging process has ended when the LED is lit green. The charging time depends on the capacity and the charging status of the battery.

⚠ SAFETY PRECAUTIONS - BATTERY

The battery must only be changed by qualified personnel using the same battery type !

- The product may only be charged with the supplied charger.
- The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery.
- Do not attempt to disassemble, alter or apply heat to the battery!
- In case of leakage, do not allow liquid to come into contact with skin. If liquid is spilt on clothes or skin immediately wash off with water. Should problems occur, contact a doctor.

Charging the battery

To charge the battery, first plug the charger into the charging point and then connect the charging plug to the power supply.

In order to maintain a longer battery life, please comply with the following instructions when using this product:

- Before use charge the battery fully.
- Before storing, please turn off the stand-by mode (via the switch on the product) and charge the battery fully to avoid a flat battery.
- When the product is stored under 25°C it can be left for up to 5 months. If left for longer than this period, make sure to charge it fully again.

If the battery is quickly depleted even after charging, it has reached the end of its life span. Purchase a new battery.

Maintenance

- Make sure that the power supply is disconnected before cleaning.
- Clean the product with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

Troubleshooting

1) THE UNIT DOES NOT WORK

When the battery is empty

Solution: The product turns off automatically when the battery is empty due to continuous use. It will turn itself back on when the battery has been charged to a minimum level. Charge the product until the LED is lit green.

When the charge is interrupted

Solution: Make sure the charger is correctly plugged into the socket of the unit!

2) THE REMOTE CONTROLLER DOES NOT WORK

- The battery is empty or is inserted the wrong way round.
- Point the remote controller at the unit from different angles.
- Switch the LED product off and on.

Ecology/ Disposal

Packaging materials and appliance are made from recyclable materials. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. When the appliance is to be no longer used please dispose of the appliance in the proper manner.



This Symbol on the product indicates that it should not be disposed in the normal household waste. Please take it to a recycling point for electrical and electronic appliances to be recycled in a proper manner.

Also rechargeable batteries which are dead or defective should not be disposed of in the household rubbish; always take them to a special waste disposal and make an important contribution to protecting our environment.

The battery must be removed from the appliance before it is disposed of. **IMPORTANT:** The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery. The battery is to be disposed of safely. Please obtain information on disposal from your local authority

Original Packaging

The device can be safely transported in the original packaging. If insufficient protective packaging is used, the customer is liable for any damages during transportation. Please keep the original packaging and use it, if possible, in case of warranty, or return of the equipment.

Distribution

Refer to our website for the latest information about our products.

www.moree.de

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Designed by Aleksandr Mukomelov
Produced by Moree in Germany © 2012
© 2012 - Design Patented.
Products are subject to change.


Version 1.1 D-EN © 2012 Moree Ltd.

SHARK OUTDOOR LED ACCU

Bedienungsanleitung (DE)/ Instruction Manual (EN)

Mod. 26-03-01

- Inklusive Akku, Ladegerät und Fernbedienung
- Including Battery, Charger and Remote Control

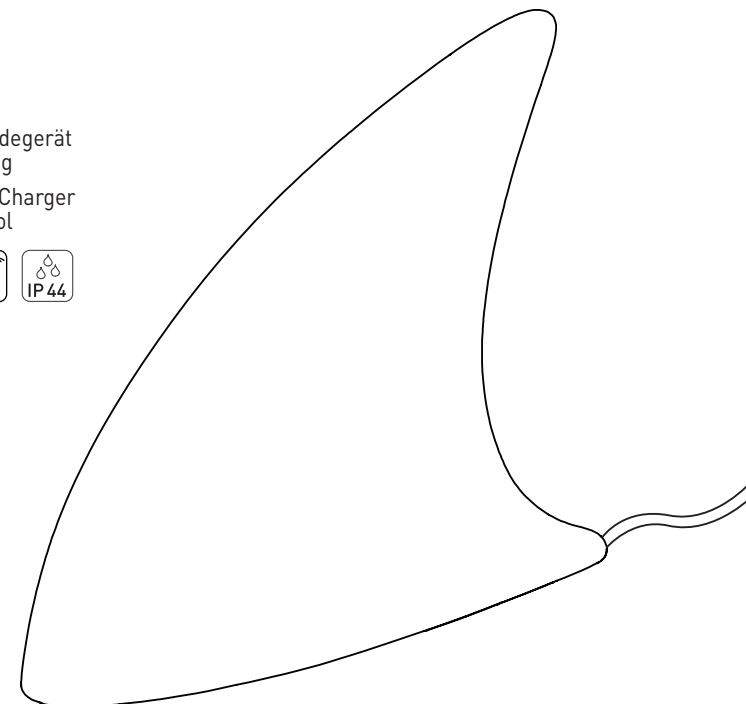

- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren. Vor erstem Gebrauch und alle 5 Monate bei Lagerung des Produktes den Akku vollständig laden !
- Please read the instruction manual fully, before using the product. Keep the manual for the entire life of the product. Before use, charge the battery fully. If the product is stored for longer than 5 months, make sure to charge it fully again.

moree[®]
GERMANY

D Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE LED-PRODUKT

• Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

• **DAS PRODUKT IST SPRITZWASSER GESCHÜTZT (IP44), ALSO AUCH FÜR DEN AUSSENBEREICH VERWENDBAR.**
• **WICHTIG ! DAS PRODUKT DARF NUR IN TROCKENEN INNENRÄUMEN GELADEN WERDEN.**

- Das Produkt ist nur vertikal, mit der Unterseite nach unten aufgestellt, zu verwenden.
- Es darf keine Feuchtigkeit an die Ladebuchse und das Ladegerät kommen. Verschlusskappe nach dem Laden schließen !
- Die Kontakte der Ladebuchse dürfen nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Schlüsseln) in Berührung kommen.
- Nur das mitgelieferte Akkuladegerät zum Aufladen des Produktes verwenden.
- Prüfen, ob die Spannungsangabe auf dem Ladegerät mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Die Verwendung des Produktes sofort einstellen, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.
- Vor dem Öffnen des Produktes den Netzstecker ziehen und es ausschalten.
- Das Produkt muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden.
- Nur auf festem Untergrund verwenden oder auf geeigneten Untergründen (z.B. ebene Rasenflächen) unter Verwendung des Erdspeiß.
- Achten Sie auf eine zuverlässige Befestigung des Produktes im Boden.
- Das Produkt nicht in Mulden, Senken und Orten, wo sich Wasser ansammeln kann, betreiben. Gefahr von Überflutung.
- Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder Schlägen schützen.
- Durch unsachgemäße Veränderungen oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Das Produkt regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen. Sollte es beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein.
- Defekte Komponenten müssen ausschließlich durch Ersatzteile vom Hersteller ersetzt werden. Reparaturen & Austausch müssen durch Fachpersonal erfolgen.
- Halten Sie Kinder und Kleinkinder stets vom Produkt, von Batterien und Verpackungsmaterial fern, es besteht Unfallgefahr, Gefahr eines Verschluckens und Erstickungsgefahr!

Technische Daten SHARK OUTDOOR LED ACCU


Maße:	700x 195x 650 mm (Lx Bx H)
Material/ Farbe:	PE, glänzend, weiß translucent, UV-beständig
Nettogewicht:	Ca. 2,5 kg
Leuchtmittel:	Multicolor LEDs MAX 4 Watt
Lithium-Ion Akku:	3,7 V, 2x 2200 mAh
Ladezeit Akku:	Ca. 8 Std.
Betriebsdauer:	Ca. 10 Std.
Fernbedienung:	IR
IP 44:	für den Außenbereich zugelassen
Schutzklasse:	III

Moree Produkte entsprechen europäischen Richtlinien/ Normen.




Erdspeiß Installation

- 1) Ein Loch für den Erdspeiß in einen geeigneten Untergrund vorbohren (z.B. einer ebenen Rasenfläche).
- 2) Den Erdspeiß von Hand in die Produktunterseite schrauben.
- 3) Das Produkt mit Erdspeiß in das vorgebohrte Loch drücken. Auf zuverlässige Befestigung des Produktes im Boden achten.

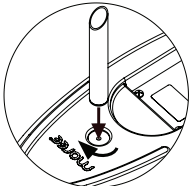

Steuerung

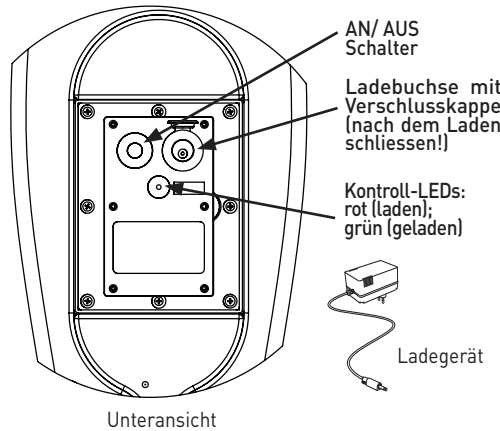

Untersicht

⚠ SICHERHEITSHINWEISE LADEGERÄT

Achtung!

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Eingriffe im Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Bei unsachgemäßem Öffnen des Gerätes oder sonstigen unsachgemäßen Eingriffen oder Veränderungen am Gerät können Gewährleistungsansprüche erlöschen.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Laden des LED-Produkts.
- Setzen Sie das Ladegerät nur im Innenbereich ein. Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Ladegeräts und des Steckers nicht mit Schmutz oder metallischen Gegenständen (wie Schlüsseln) in Berührung kommen.
- **DAS AKKULADEGERÄT VON DER STECKDOSE TRENNEN, WENN DER LADEVORGANG ABGESCHLOSSEN IST ODER ES NICHT VERWENDET WIRD.**

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:

1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. wenn Funktionsstörungen auftreten.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch den Hersteller oder durch eine autorisierte Fachwerkstatt ersetzt werden.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
 - Wird das Gerät zweckfremdet, falsch angeschlossen bzw. bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.

Inbetriebnahme

Wichtig! Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann den Netzstecker in eine Steckdose. Der Ladeprozess ist beendet, wenn die LED grün leuchtet. Die Ladezeit hängt von der Kapazität und dem Ladestatus des Akkus ab.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE AKKU

Der eingebaute Akku darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich den gleichen Typ.

- Nur das mitgelieferte Akkuladegerät zum Aufladen des Akkus verwenden.
- Das Produkt muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden.
- Niemand den Akku zerlegen, Hitze aussetzen oder anderen Änderungen unterziehen.
- Falls Flüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie auf jeden Fall Hautkontakt. Wenn Flüssigkeit auf Kleidung oder Haut gelangt ist, benutzen Sie sofort Wasser zum Reinigen. Bei Problemen kontaktieren Sie einen Arzt.

Den Akku laden

Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann in die Steckdose.

Folgende Informationen helfen eine längere Akkulebenszeit zu erreichen:

- Vor Benutzung den Akku vollständig laden.
- Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, den Stand-by Modus ausschalten (Schalter am Produkt) und den Akku bitte vollständig aufladen. Bei unter 25°C kann das Produkt 5 Monate gelagert werden, danach sollte der Akku wieder nachgeladen werden.
- Wenn sich der Akku auch nach dem Aufladen rasch entlädt, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muß ausgetauscht werden.

Pflegehinweise

- Vor der Reinigung die Stromzufuhr unterbrechen.
- Das Produkt nur mit einem feuchten weichen Tuch reinigen. Auf keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reineiger verwenden.

Fehlerbehebung

1) DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

Der Akku ist entladen

Lösung: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Es schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen wird. Der Ladeprozess ist beendet, wenn die LED grün leuchtet.

Ladevorgang unterbrochen

Lösung: Stecker des Ladegerätes richtig in die Ladebuchse des LED-Produktes stecken!

2) DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT

- Batterien leer oder verpolzt eingesetzt
- Aus verschiedenen Richtungen auf das Gerät halten
- LED-Produkt aus- und anschalten

Umweltschutz/ Entsorgung

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät/ Verpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.



Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass es nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Gekennzeichnete Produkte bitte an Recyclingstellen für elektrische und elektronische Geräte abgeben.

Auch Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! Im Interesse des Umweltschutzes sind Endverbraucher nach der aktuellen Batterieverordnung verpflichtet, alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.

Vor dem Entsorgen des Geräts muss der Akku ausgebaut werden. **WICHTIG:** Das Gerät muss vor dem Entfernen des Akkus von der Netzstromversorgung getrennt werden. Der Akku muss sicher, bei Ihrer Sammelstelle für Altbatterien und Akkus entsorgt werden. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.

Originalverpackung

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher transportiert werden. Der Kunde haftet für entstandene Transportschäden, wenn eine nicht ausreichend schützende Verpackung verwendet wurde. Bitte bewahren Sie deshalb die Originalverpackung auf und verwenden Sie diese wenn möglich im Gewährleistungsfall oder in anderen Fällen, in denen ebenfalls eine Rücksendung des Gerätes erforderlich wird.

Vertrieb

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet: www.moree.de

Moree Ltd.
Kaiserswerther Markt 11
40489 Düsseldorf
Germany

Design: Aleksandr Mukomelov
Produktion durch Moree in Deutschland.
© 2012 - Design Patented.
Änderungen an den Produkten vorbehalten.

EN Instruction Manual

Dear customer,
we are delighted that you have chosen a Moree product.

⚠ SAFETY PRECAUTIONS - LED PRODUCT

- Before using the product please read the instruction manual fully and keep it for the entire life of the product.
- **SHARK OUTDOOR IS SPLASH PROOF (IP44) AND FOR OUTDOOR USE. IMPORTANT ! THE PRODUCT MAY ONLY BE CHARGED IN DRY ROOMS.**
- The product may only be used when positioned vertically, with the bottom facing downwards.
- There must be no moisture on the charging point or the charger. Close cap after charging.
- Do not allow dirt or metal objects (such as keys) to contact the charging point.
- The product may only be charged with the supplied charger.
- Ensure to only connect the product to a power source with the same voltage as the voltage printed on the charger.
- Stop operating the product immediately if it emits smoke, a strange smell, or otherwise behaves abnormally.
- Disconnect the product from the mains supply before opening.
- The appliance must be disconnected from the power supply when removing the battery.
- Only use on hard or suitable soft surfaces. For soft surfaces (eg. lawns) use the provided peg.
- Ensure secure mounting of the product when on soft ground.
- Do not use in areas where water can collect, due to risk of flooding of the product.
- Avoid dropping or subjecting the product to severe impact.
- Do not alter the product in any way. Faulty or unqualified repairwork may cause injury to the user.
- If the appliance shows any defects, stop using it.
- Only replace damaged parts with genuine components available from the manufacturer or a service representative. Repairs & exchanges must be done by qualified personnel.
- Keep product, batteries and packaging away from children and infants. Risk of accidents, choking or suffocation may occur.

Specifications - SHARK OUTDOOR LED ACCU

Dimensions:	700x 195x 650 mm (Lx Bx H)
Material/ Colour:	PE, satin finish, white translucent, UV resistant
Net weight:	Approx. 2.5 kg
lluminant:	Multicolor LEDs MAX 4 Watt
Lithium Battery:	3.7 V, 2x 2200 mAh
Charging time:	Approx. 8 hrs.
Operating time:	Approx. 10 hrs.
Remote Control:	IR
IP 44:	For outdoor use
Protection class:	III

Moree product appliances meet European safety standards.



Peg Installation

- 1) Create an adequate hole for the peg in a suitable soft surface (eg. a flat lawn area, flower bed).
- 2) Screw the peg by hand into the product base.
- 3) Press the product including peg into the hole. Ensure a secure mounting of the product in the ground.

